

Signaalversterkingsprocedure:

Wanneer signaalversterking nodig is bij het installeren van de QR-NA12V, QR-NA24V of PPIB, kunt u een externe antenne gebruiken.




QRNA-12V



QRNA-24V



PPIB

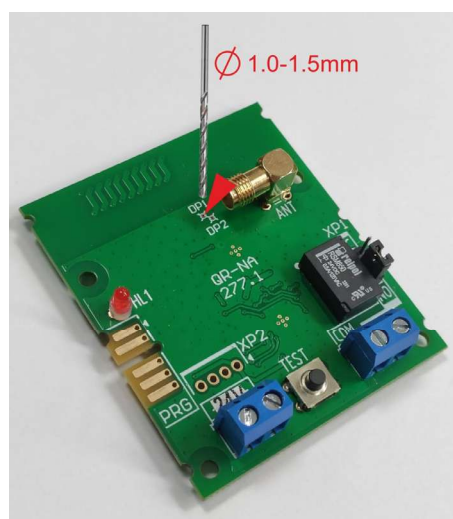

Voordat u de externe antenne gebruikt, is het noodzakelijk om de interne antenne los te koppelen:

Boor een gat in de printplaat (PCB) op het DP1-punt met een boor met een diameter van 1,0-1,5 mm, zoals aangegeven op de foto.

De antenne moet worden aangesloten via een RP SMA Male naar RP SMA.

Specificaties externe antenne:	
Impedantie:	50 OHM
Frequentiebereik:	868MHZ
Versterking:	3 - 6dbi
Max. vermogen:	≥0.5W
SWR:	≤ 1.5
Connector:	SMA male