


Procedure toevoegen extra rook – en hittemelder aan een groep FIT-10YRF, FIT-230RF(L) rookmelders en FITH-230RF(L) hittemelders:

1. Verwijder de verbindingcode uit alle gekoppelde melders.
 - Druk 5 keer kort op het RF knopje aan de zijkant van uw melder
 - Het rode LED lampje zal 10 keer oplichten aan te geven dat de code succesvol is verwijderd.
2. Kies de Master:
 - Druk het RF knopje aan de zijkant van de gekozen Master 5 seconden in
 - Het rode LED lampje zal oplichten ten teken dat de Master een unieke code heeft gegenereerd.
 - De koppelprocedure eindigt na 150 seconden wanneer het rode LED lampje uitgaat.
 - U heeft dus 150 seconden om de overige rookmelders aan de Master te koppelen.
3. Koppelen van de overige rookmelders:
 - Druk 2 keer kort op het RF knopje aan de zijkant van de overige melders
 - Het rode LED lampje zal 5 keer oplichten om aan te geven dat de melder succesvol aan de gekozen Master is gekoppeld.
4. Voor het koppelen van de overige melders heeft u 150 seconden. Lukt het u niet binnen deze tijd alle melders aan de Master te koppelen, dan verlengt u de koppeltijd op deze manier:
 - Druk het RF knopje aan de zijkant van de gekozen Master 5 seconden in
 - Het rode LED lampje zal weer oplichten voor 150 seconden.
 - U heeft nu weer 150 seconden om de nog niet gekoppelde overige rookmelders aan de nieuwe Master te koppelen.
5. Test alle melders en de koppeling van de melders voordat u de melders aan het plafond hangt.

Toevoegen van een extra rook- of hittemelders

1. Verwijder de verbindingcode van alle melders


Het rode LED lampje zal 10 keer oplichten

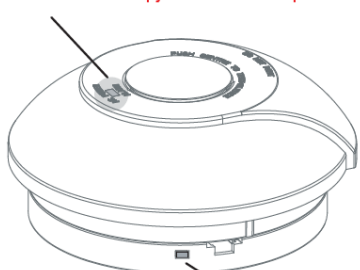

Druk het knopje aan de zijkant van de rookmelder 5 keer in

2. Kies een van de melders als Master


Het rode LED lampje zal 150 seconden lang oplichten

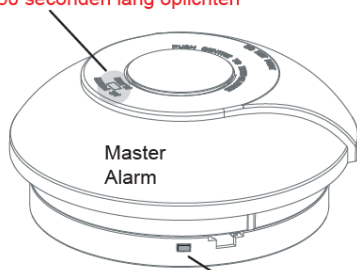

Druk 5 seconden op het knopje aan de zijkant van de rookmelder

3. Koppel de overige melders aan de Master

Het rode lampje zal 5 keer oplichten

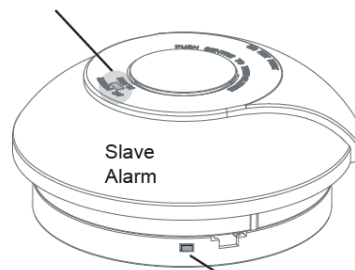

Druk het knopje aan de zijkant van de rookmelder 5 keer in



Het koppel knopje bij de FIT-10YRF bevindt zich aan de onderkant van de rookmelder.